

MONTERING - SHAKER

I denna monteringsguide hittar du all info du kan behöva vid monteringen av våra Shaker-kök. Hitta det du söker efter enkelt genom att klicka på länkarna nedan.

1) DISTANSER

- Montering av distanser mellan, ovan och under stommar
- Montering av distanser mellan lådfronter

1) LÅDOR


- Montering av lådskenor

2) SYNLIGA GÅNGJÄRN


- Montering av synliga gångjärn

MONTERING AV DISTANSER


Mellan, ovan och under stommar

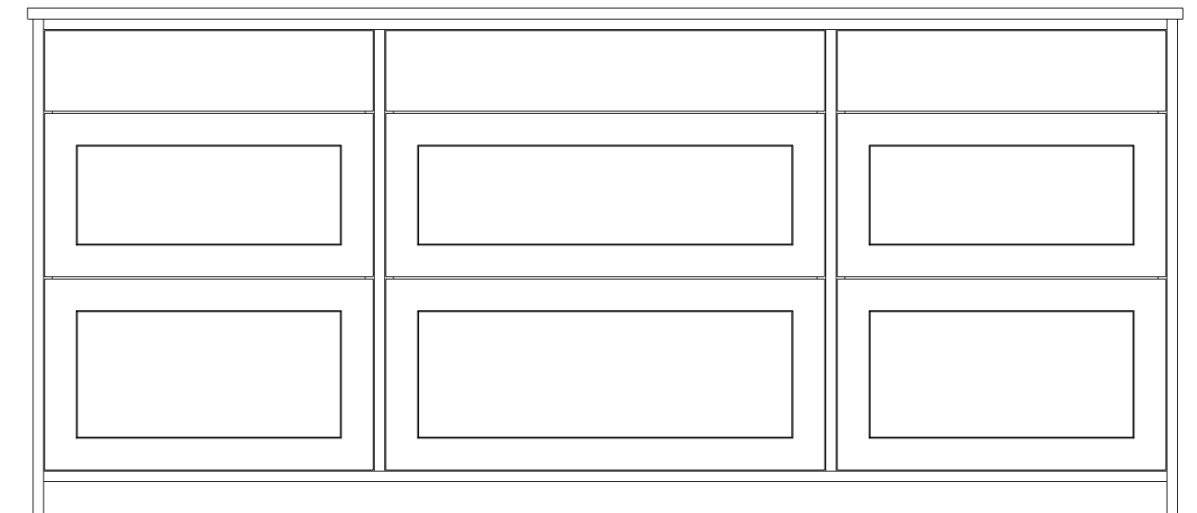

1. Den metallist som sitter i bänkskåpens framkant ska flyttas bak ca 10cm för att skapa plats åt den synliga distansen.

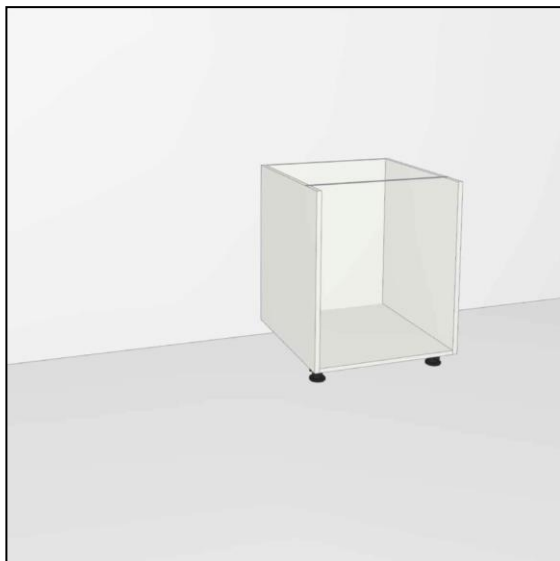

2. Mellan stommar rekommenderar vi att 2st remsor av rå MDF sätts bakom den yttre synliga distansen. En i bakkant och en ca 10cm in från framkant.

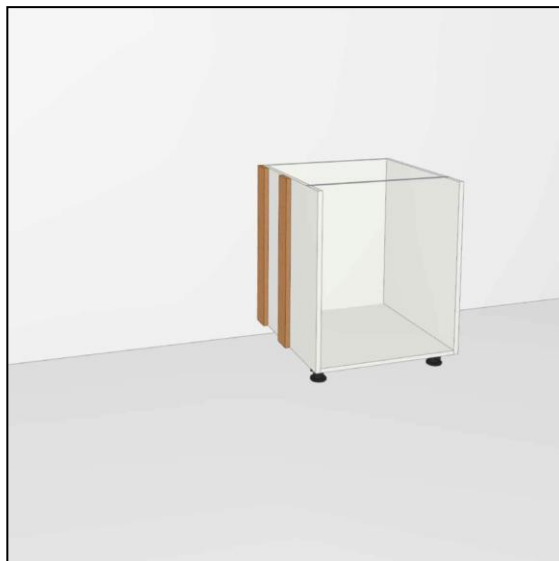

3. Nästa skåp monteras bredvid. Glipa skapas mellan stommarna med hjälp av de råa distanserna.



4. Ovanpå stommarna rekommenderar vi att 2st remsor av rå MDF sätts bakom den yttre synliga distansen. En i bakkant och en i mitten av stommen.



5. Synliga distanser monteras mellan stommar. Monteras 22mm ut från stomme.



6. Synliga distanser monteras ovan och under stommar. Monteras 22mm ut från stomme.



7. Täcksidorna täcker distansernas kortsidor.




8. Sockel och fronter monteras.



MONTERING AV DISTANSER

Mellan lådfronter

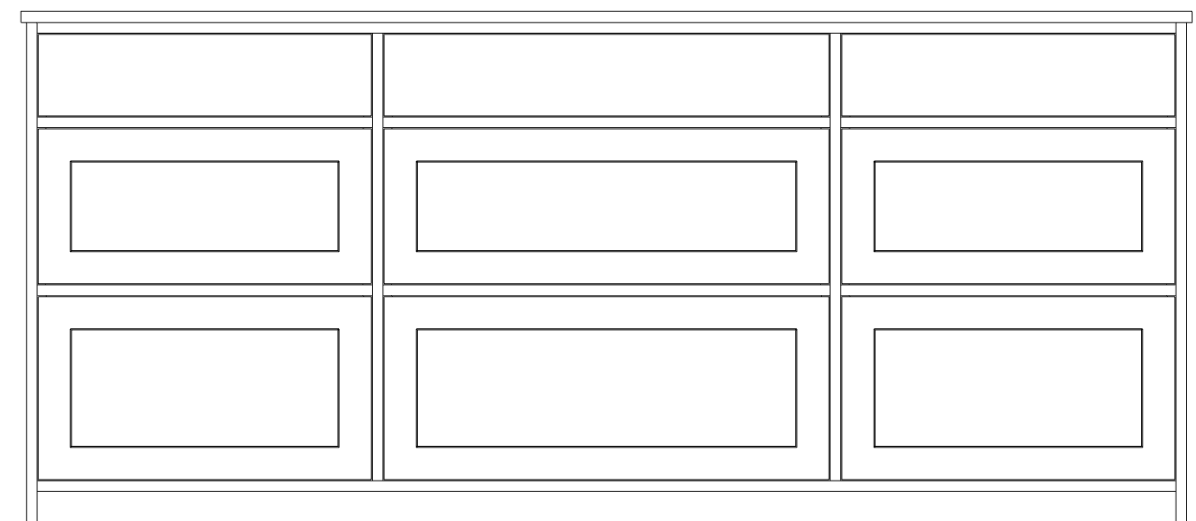


1. Den underliggande distansen måste monteras innan låddistanser. Allt utgår från denna.




2. För in låddistansen i mallen. Den skall ligga tätt mot mallens väggar.



3. Borra låddistansen med 3mm borrh i den sidan som **ej är fasad**. Borra ca 12mm in i låddistansen.

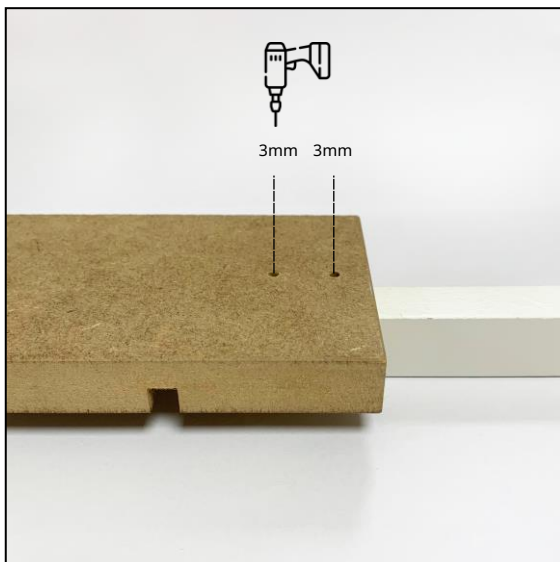

4. Fäst vinkeln i de borrarade hålen. Se till att vinkeln hamnar helt i mitten. Vinkeln måste ha en 90 graders vinkel. Ibland kan vinkeln behöva böjas till något.

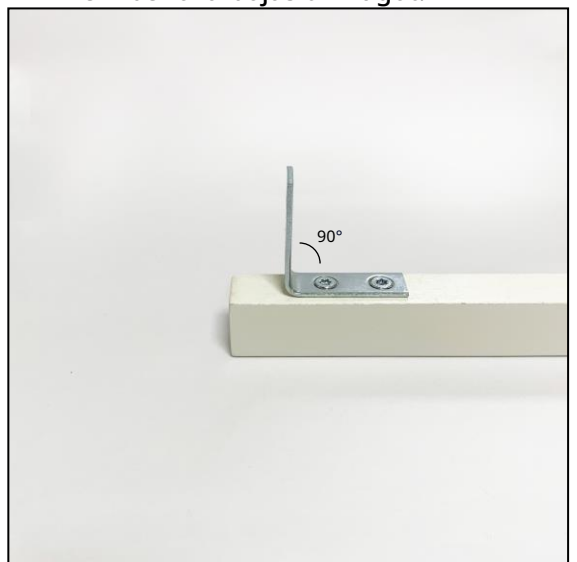

5. Ställ båda mallarna mot den underliggande distansen tryckta nedåt och ut mot båda kanterna.



6. Sätt en bit tejp i glipan mellan mallen och den överliggande distansen så att den står stadigt.



7. Låddistansen läggs på plats och vilar på de båda mallarna.



8. Vinkeln skruvas fast i stommen med medföljande skruv. Förborring med 3mm borrh rekommenderas.



9. När vinklarna har skruvats fast på båda sidor i stommen kan mallarna tas bort



10. Gör på samma sätt för övriga låddistanser.



11. När alla låddistanser är på plats kan lådskenorna monteras.



12. Montera nu lådorna. Kontrollera alltid resultatet. Justering kan behövas på vinklarna och på lådskenor.




Montering av lådskenor till Shaker (IKEA METOD)

Monteringen av lådskenor för vanlig låda eller innerlåda till våra shakerkök monteras på samma sätt som i ett vanligt Ikea-kök. Dock kan lådskenan monteras på olika höjder i stommen om höjden på lådfronten skiljer sig från Ikea's standard.

Nedan visar vi vår våra vanligaste lådkombinationer som avviker från Ikeas standard.

Lådskenorna monteras på samma sätt oavsett om det är låddistanser mellan lådorna eller inte.

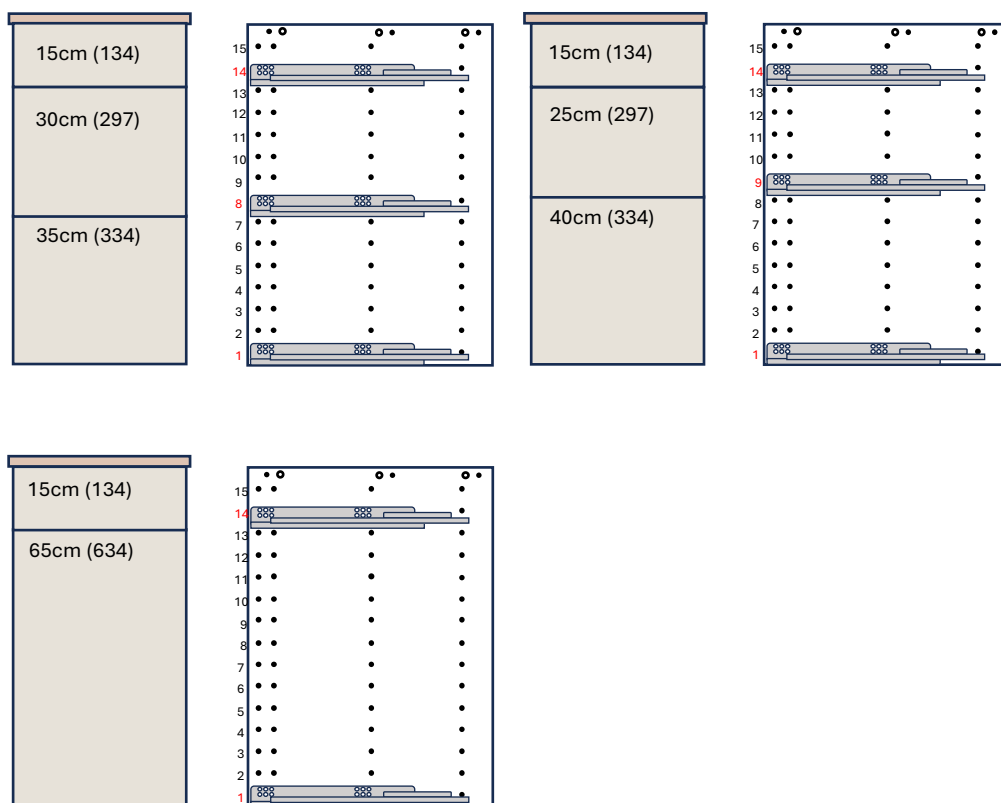

Möjliga lådinsatser från Ikea

15cm - låg

25cm - låg* eller medel

30cm - medel* eller hög

35cm - medel* eller hög

40cm - medel* eller hög

65cm - hög*

*Går att kombinera med innerlåda




Montering av synliga gångjärn till Shaker.

Innan montering av retrogångjärn måste nya hål i stommen borraras med 5mm borrh. Gångjärnens medföljande bormall ställs mot bottenplattan respektive hålls upp mot topplattan.


När hål har markerats använd en 5mm borrh och borra ett 13mm djupt hål. Om ni inte har tillgång till ett borrhstopp, sätt en bit tejp 13mm in på borren för att markera hur djupt den ska gå.

OBS!


Hål för gångjärn till 20-skåp tas med fördel innan skåpet monteras ihop.

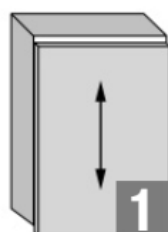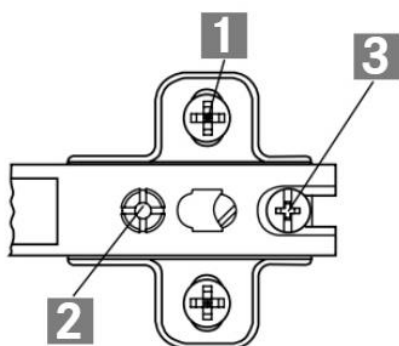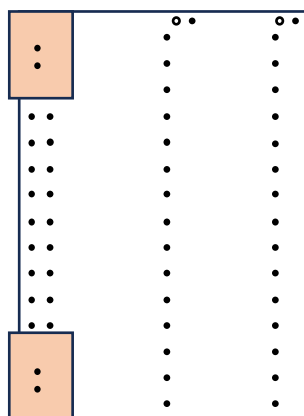

Höjd-justering

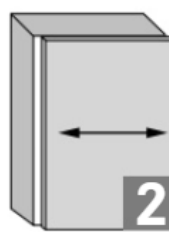

Sido-justering

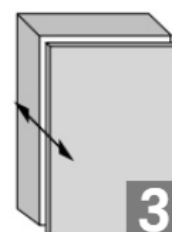

Djup-justering

