


Modifiera en stomme från IKEA


Om ni behöver andra mått på stommar än vad IKEA erbjuder i sitt standardsortiment finns möjlighet för er att anpassa stommarna till exakt de mått ni önskar. Vägg- och bänkskåp kan justeras både i höjd och bredd, och vi tillverkar luckor efter era exakta mått. För bänkskåp kan vi även hjälpa till med beställning av måttanpassade lådor. Observera att anpassningen av stommarna görs av er eller er hantverkare.

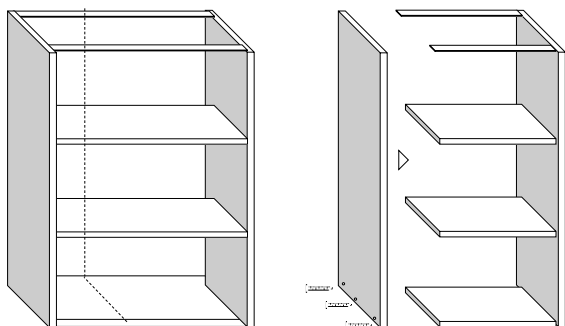

Kapa stomme i bredd

För att kapa en stomme i bredd sågar du botten, topp och bakstycke. För bänkskåp som inte har någon topp utan en metallskena kan en regel från Järfälla kök beställas som tillval. Förborra sedan sidorna och skruva ihop dem med träskruv med försänkt huvud i botten- topplattan.

Om ni planerar för hyllplan i skåpet ska även dessa kapas i bredd. Vill ni ha lådor säljer vi måttanpassade lådor i utförande likt Ikeas, samt massiva trälådor.

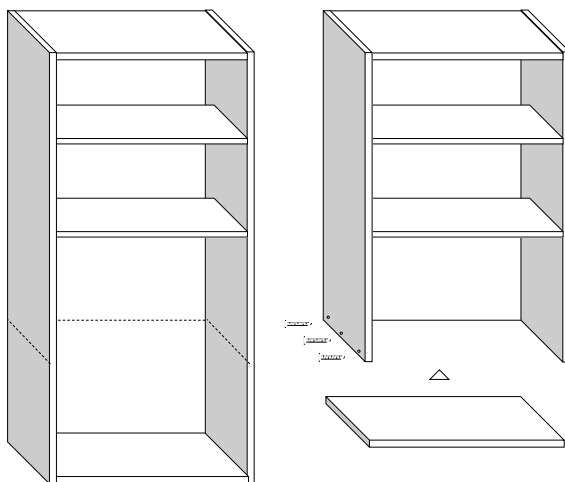

Kapa stomme i höjd

För att kapa en stomme i höjd sågas både sidor och bakstycke. Kapningen görs gärna i underkant, så att överdelen förblir intakt och upphängningsskenan, som används för att förankra stommen i väggen, kan sitta kvar.

Förborra sidorna och skruva sedan ihop dem med bottenplattan med träskruv med försänkt huvud.

Färdigt resultat

