



Medföljande skruvar

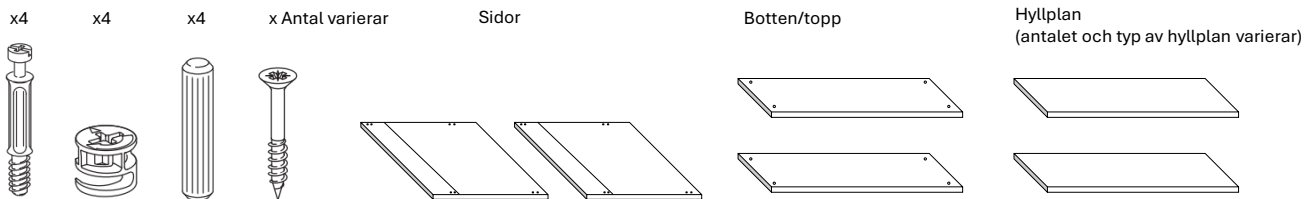

1

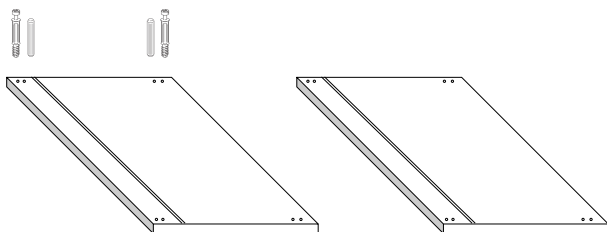

1. Sidor, botten och topp

Börja med sidor, botten och topp. Fäst skruvar och pluggar i de förborrade hålen i sidorna och sätt sedan dit botten och topp. Montera snäcken som låser skruvarna. Har ni fasta hyllplan monteras även dessa innan bakstycket, som alltid sätts dit sist.

OBS! Om stommen har infälld LED-list på insidan monteras den i spåren innan sidor, botten, topp och eventuella fasta hyllplan byggs ihop.

2. Rygg/bakstycke

Bakstycket skruvas fast med de medföljande skruvarna. Börja med att förborra sidorna på stommen innan du fäster bakstycket. Bakstycket är redan förborrat, vilket gör det enkelt att markera var borrhålen i stommen ska placeras.

Borrstorlek: 3 mm

Skruvar till bakstycket: Medföljer från Järfälla Kök


Viktigt: Kryssmät stommen innan du skruvar fast alla skruvar. Fäst först två skruvar och mät diagonalerna. Om måtten är lika på båda diagonaler är stommen i vinkel.

(Antalet förborrade hål varierar beroende på stommens storlek.)

Fanérbakstycke:

Bakstycket är 4 mm tjockt. För bättre stabilitet skickas ett extra bakstycke i rå MDF på 4 mm med.

2

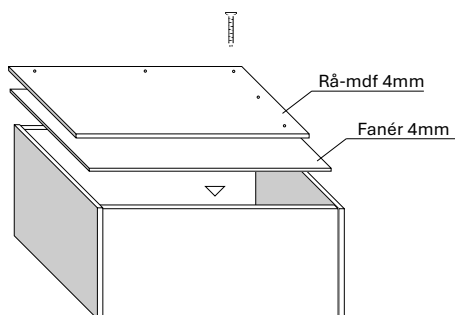

3. Förankring av stomme i vägg

För att montera den färdiga stommen på väggen skruvar du fast den genom bakstycket med en skruv som är anpassad för väggens material. Observera att skruv inte medföljer från Järfälla Kök.

Om stommen placeras bredvid en annan stomme, skruvas sidorna ihop på samma sätt som Ikeas stommar – förborra först och använd träskruv.

Tips: Vid lackade hyllplan kan skruvarna placeras precis ovanför det översta hyllplanet för att synas så lite som möjligt.

Färdigt resultat

