


PASSNING

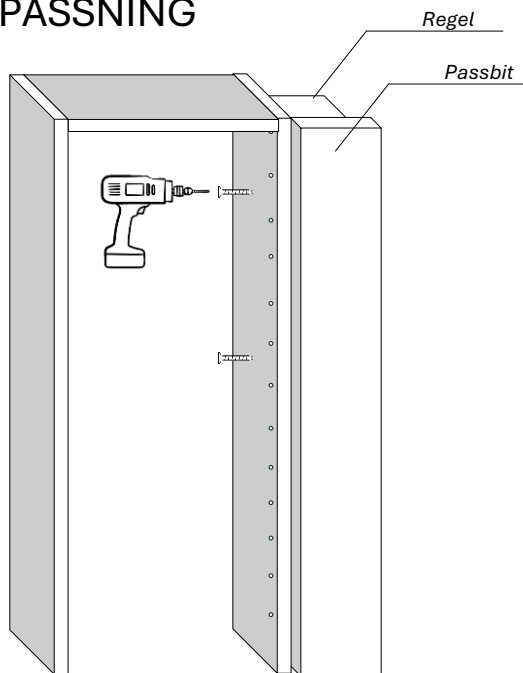

Montering passbitar


Passbitar används för att täcka utrymmet mellan stommar och vägg. De är också viktiga för att skapa ett avstånd mot väggen så att dörrar och lådor kan öppnas utan hinder. Passbitarna levereras tilltagna från oss och anpassas mot väggen på plats av er hantverkare.

Passbitar kan monteras på olika sätt, men vi rekommenderar att de monteras i samma nivå som luckorna (gäller ej retro). Informera gärna era hantverkare om hur ni vill att passbitarna monteras.

För att montera passbitar i nivå med luckorna används en regel eller liknande som fästs i linje med stommen. Passbitarna monteras sedan på regeln och kan fästas med exempelvis möbelvinklar, alternativt skruvas fast från regeln på baksidan.

Observera att skruvar inte ingår i våra produkter och behöver införskaffas separat.

Täckside

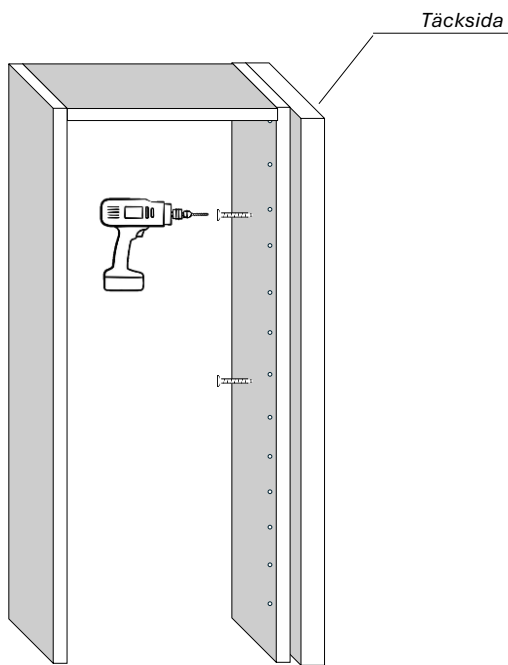


Montering av täcksidor

Täcksidor placeras mot stommens sida och täcker IKEAS vita stomme. Vid bänkskåp rekommenderar vi att täcksidan löper från golv upp till bänkskiva. Täcksidorna levereras i de allra flesta fall tilltagna mot golv och tak för att kunna anpassas på plats.

Täcksidorna skruvas fast från stommens insida. Skruvar medföljer inte våra produkter och behöver införskaffas separat. Om täcksidan är 19 mm tjock rekommenderar vi träskruv 4x30 mm. Det är viktigt att kontrollera så att skruven inte går igenom täcksidan.

Regel

Takanslutning

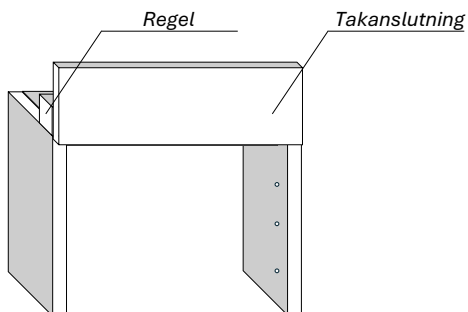

Montering av takanslutning

Takanslutning monteras i liv med luckorna och monteras på samma sätt som passbitar, med en regel som sätts i samma nivå som stommen. Den skruvas fast från stommens insida. Observera att skruvar inte ingår i våra produkter och behöver införskaffas separat.