

MEDFÖLJANDE SKRUVAR
Antal avser per metodregel och frontregel

Metodregel

x2

x2

x2




Frontregel

x4



1

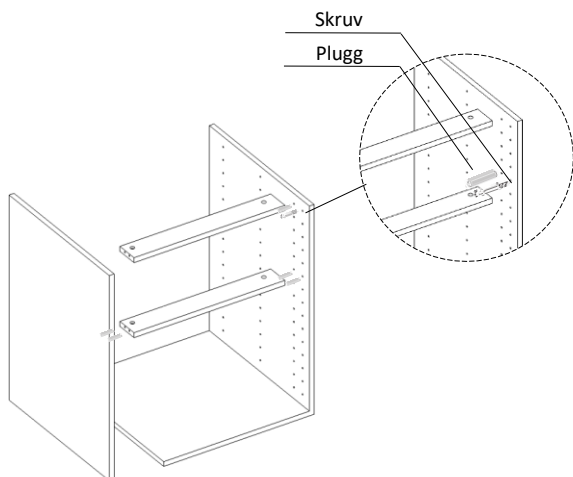

1. FÄST METODREGELN


När bänkskåpen monteras placeras en metodregel i ovkant av skåpet. Fäst metodregeln med skruvar och pluggar i den övre delen av stommen. Lås därefter fast metodregeln med skruvarna på samma sätt som beskrivs i Ikeas anvisningar för montering av bottenplattan.

Metodregeln och frontregeln monteras efter steg 1 och 2 i Ikeas monteringsanvisning för bänkskåp.

Vid diskmaskinen saknar metodregeln hål för skruv eller plugg. Fäst den istället med vinklar i den intilliggande stommen.

Vid diskho och häll kan en utsågning i metodregel behöva göras för att inte krocka med häll eller diskho.

2

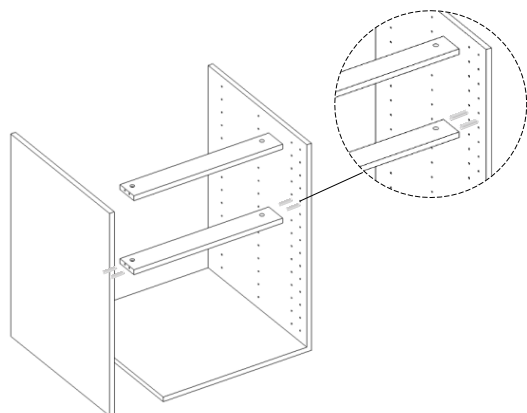


2. MONTERA FRONTREGEL (RETRO 2.0)

Sätt i pluggar i frontregeln och stommens hyllplanshål. För rätt placering, se sida 2.

Observera att endast pluggar används för montering av frontregeln.

3

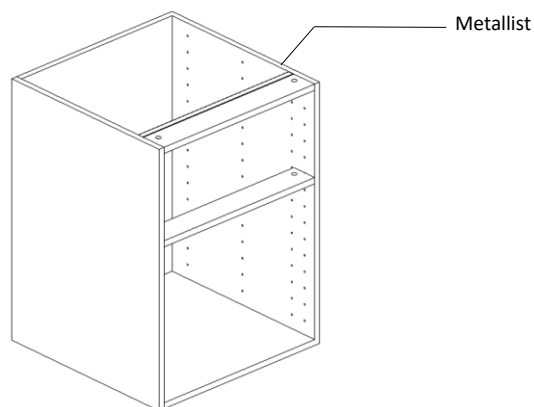


3. METALLIST I BÄNKSÅP

Metallisten som medföljer Ikeas bänkskåp placeras bakom metodregeln.

Vid diskho eller häll medföljer en vit ventilerad metallist – denna ska tas bort helt. Observera att den vita metallisten sitter kvar i stomme för ugn och häll.


MOTERING LÅDOR

Vid montering av lådor med Retro-fronter används lådskenans mittersta hål, som fästs i det bakre hålet av stommens två främre hålradar.

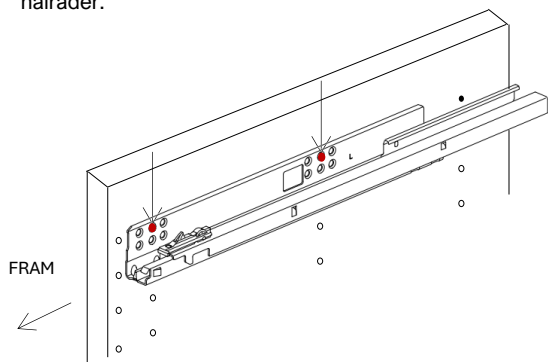


MONTERING INNERLÅDOR


Vid montering av innerlådor används lådskenans främre hål. OBS! Innerlådor i grunda, 37cm djupa skåp är inte möjligt.

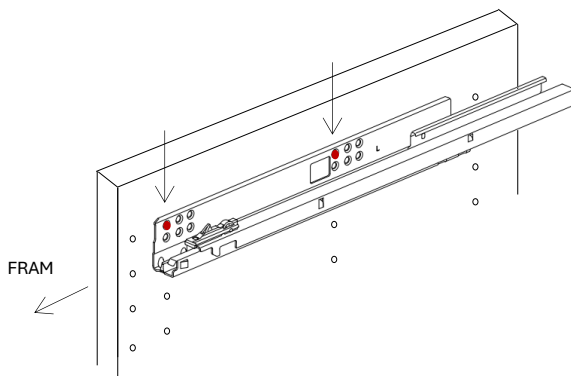


FRONTUPPDELNING 15-30-35

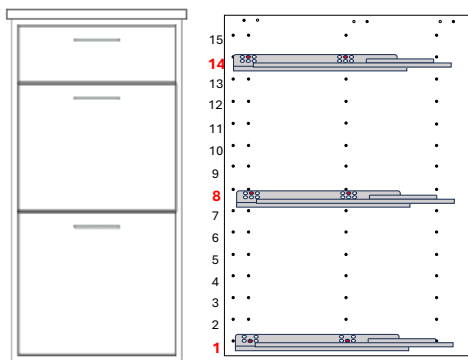


FRONTUPPDELNING 15-25-40

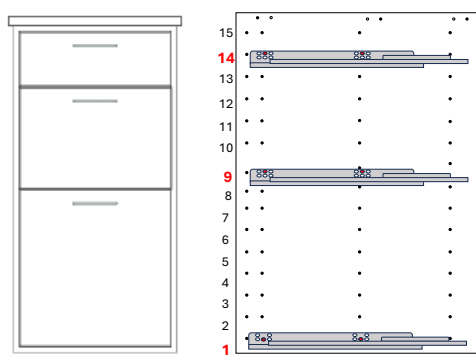


FRONTUPPDELNING 15-65

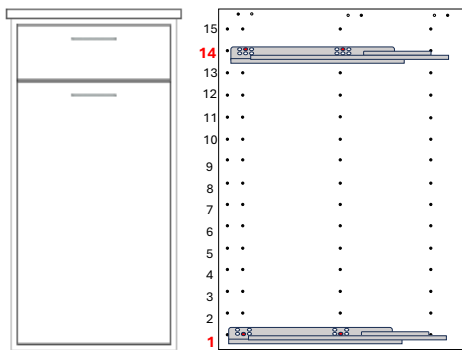


FRONTUPPDELNING 15-15-15-15-20

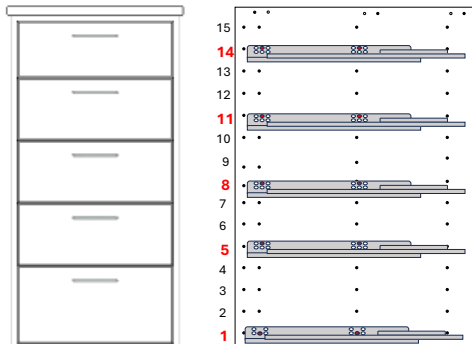

FRONTUPPDELNING 40-40

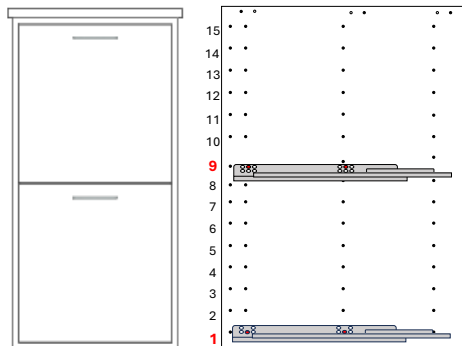


FRONTUPPDELNING Diskho 15-65 utdrag

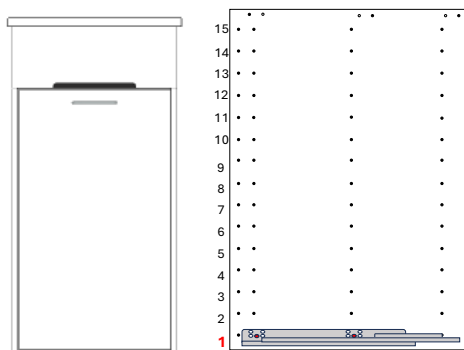


MONTERING LÅDOR

Vid montering av lådor med Retro-fronter används lådskenans mittersta hål, som fästs i det bakre hålet av stommens två främre hålrader.

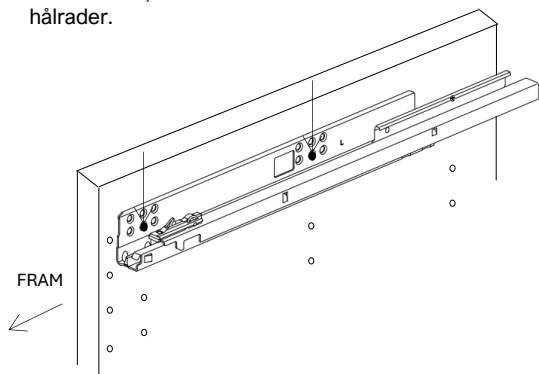


MONTERING INNERLÅDOR


Vid montering av innerlådor används lådskenans främre hål. OBS! Innerlådor i grunda, 37cm djupa skåp är inte möjligt.

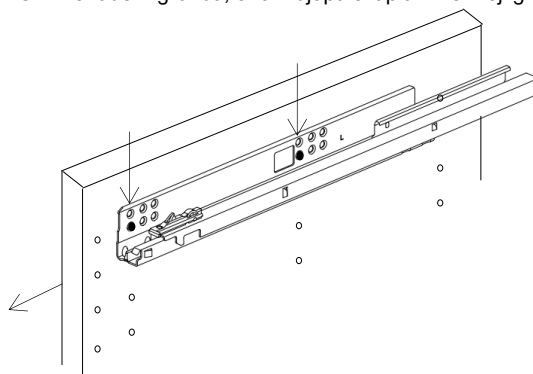


FRONTUPPDELNING 15-30-35

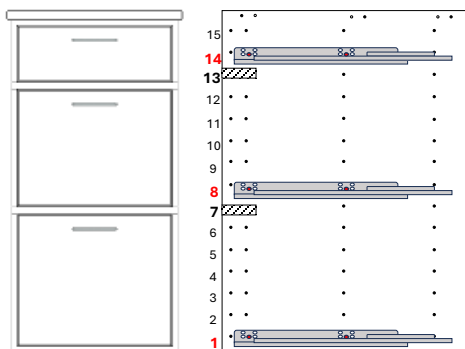


FRONTUPPDELNING 15-15-15-20

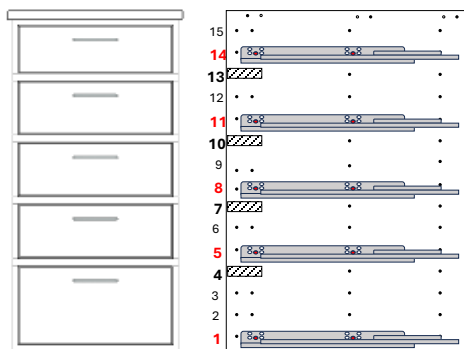


FRONTUPPDELNING 15-65

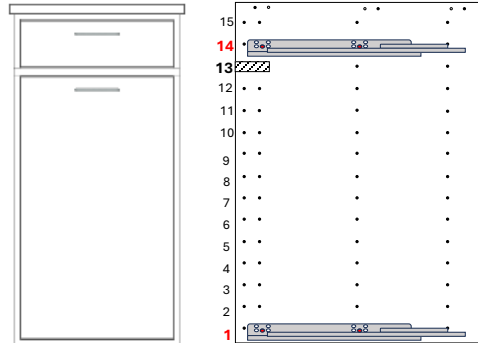

FRONTUPPDELNING Diskho 15-65 utdrag

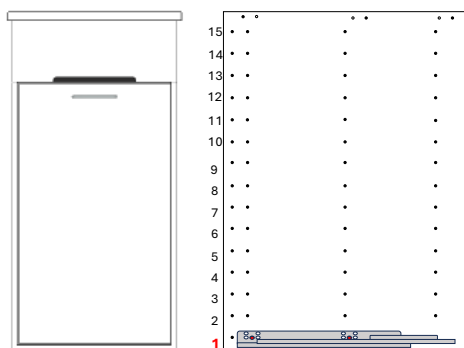


FRONTUPPDELNING 40-40

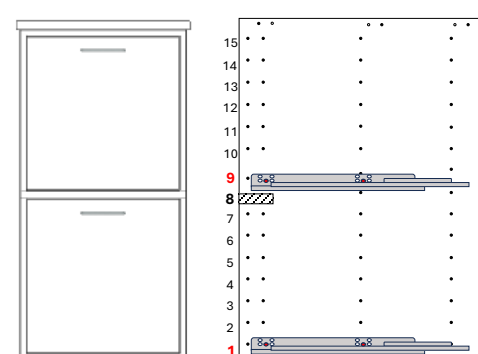

▨ = Frontregel från Järfälla Kök

VIKTIGT MONTERING LÅDBESLAG

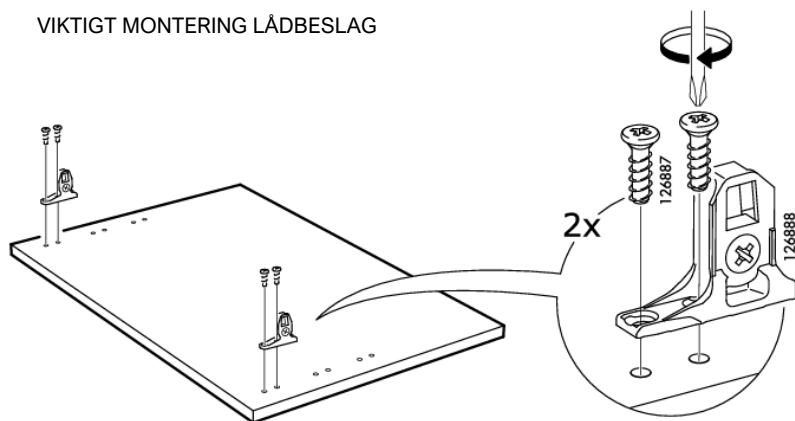

MONTERING LÅDBESLAG

Vid montering av Retro 2.0 ska lådbeslagen som skruvas fast i lådfronten monteras på samma sätt som på den nedre lådan.

Använd de nedre hålen på beslagen för samtliga lådor, inte endast för den nedersta lådan.

Detta avviker från originalets IKEA-monteringsanvisning, där de nedre hålen endast anges för den nedersta lådan

MONTERING AV SKÄRBRÄDA TILL RETRO
Följ IKEAS monteringsanvisningar för bänkskåp
med förändringar vid steg 2, 3 och 7.

Medföljande skruvar

x4




x4




x4



x1 Djup regel

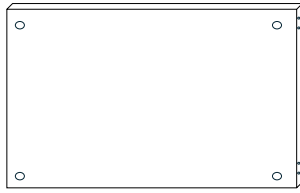

x1 Hyllplan

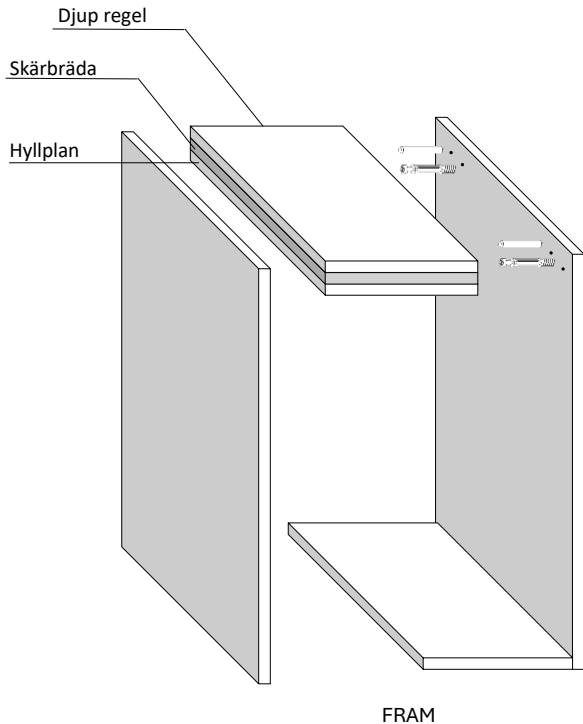

1. AVVIKELSER STEG 2 & 3

Fäst regelns skruvar och pluggar i ovkant av stommens framkant och bakkant som IKEAs beskrivning visar. Lås sedan fast den fulldjupa regeln med skruvarna på samma sätt som IKEAs beskrivning visar för bottenplattan.

2. AVVIKELSER STEG 7

Istället för att placera metallisten i framkant tas den bort helt. Placera sedan det medföljande hyllplanet på översta hålraden i stommen. Skärbrädan skjuts sedan in i utrymmet


Monteringsguide VASKPASSBIT

Medföljande skruvar

x 4 st




x 2 st




MONTERA STOMME

Vid diskhoshåpet behövs inte den medföljande metallskenan i framkant i stommen och kan därför tas bort. Montera vaskpassbiten med dom medföljande vinklar och skruv.

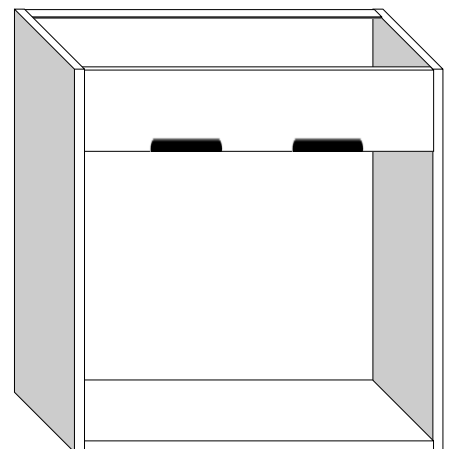


HYLLPLAN FÖR BELYSNING TILL RETRO
Utfräsningar för kabeldragningar


HYLLPLAN 40cm

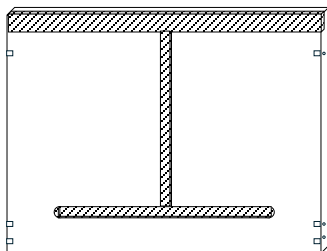


HYLLPLAN 60cm

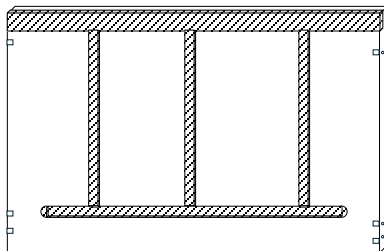

HYLLPLAN 80cm

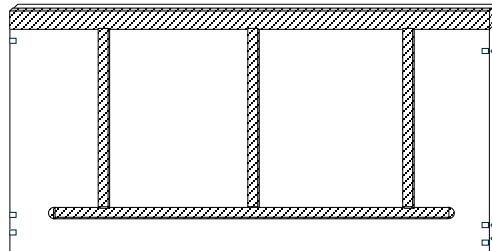

1

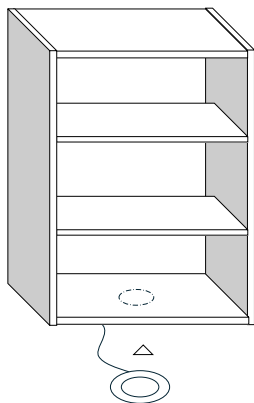


1. FÖRBEREDELSE I STOMME

Gör en utsågning för belysningen i stommens bottenplatta. Vi rekommenderar att centrum på spotten placeras 70 mm från stommens framkant. Montera spotlighten underifrån och dra kabeln från insidan av stommen.

Borra sedan ett hål (10mm) i stommens sida i nedre hörnet som kabeln kan dras igenom. Hålet placeras i sidan på stommens nedre bakkant så hyllplanet för belysning täcker hålet och kablarna. Kablarna dras sedan genom det antal stommar som behövs fram till drivdonet.

Vanligt är att placera drivdonet i flätskåpet eller högst upp i ett väggskåp.


2

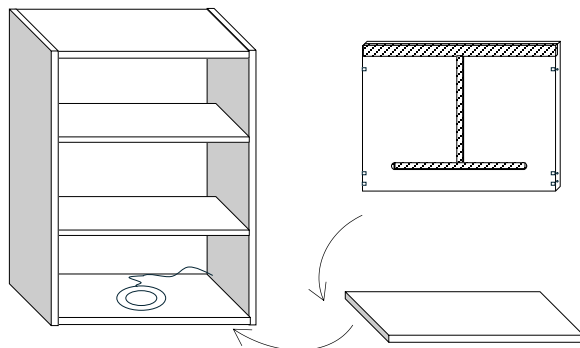

2. MONTERA HYLLPLAN

Hyllplan placeras mot bottenplattan som döljer spotten och kablar.



FÄRDIGT RESULTAT

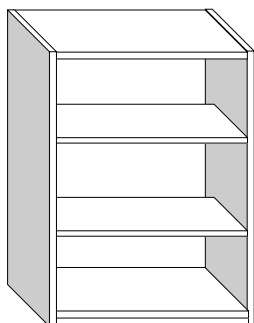


Medföljande skruvar

x 4st


x 1st hörnregel



1

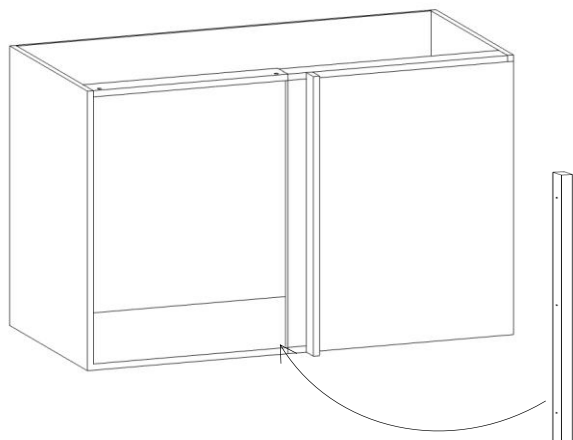

2

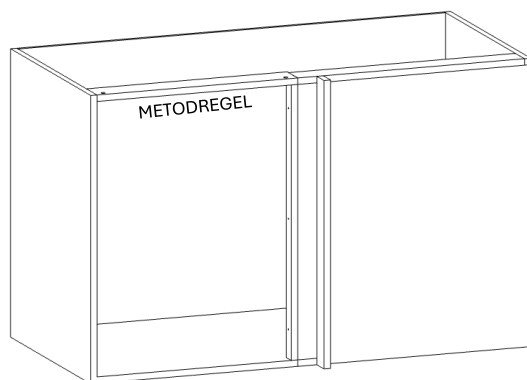


MONTERA STOMME

Följ IKEA:s beskrivning av montering av stomme. Nedre inredning flyttas upp en hållrad. Montera fast regel i sidan på passbiten. Förborra och använd medföljande skruv.

Metodregeln monteras på vänster sida mot stomkanten med skruv plugg och snäcka. På höger sida skruva ner i hörnregeln och använd medföljande skruv.

Monteringsguide UGN

1

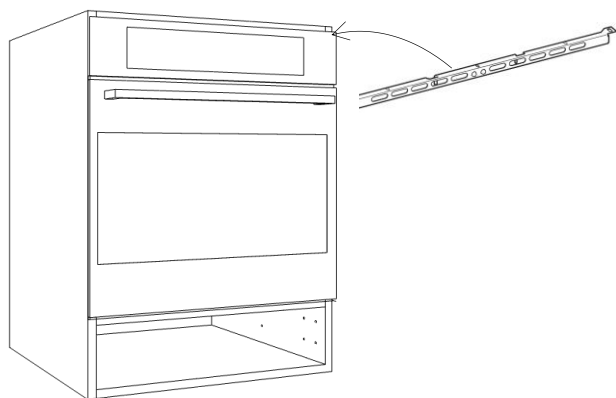


1. UGN I BÄNKSÅP

Ugnen monteras 14mm ner i stommen för att hamna i samma nivå som luckor.

Den medföljande vita ventillerade metallpassbiten medföljer stommen och monteras enligt IKEA:s anvisning.

2

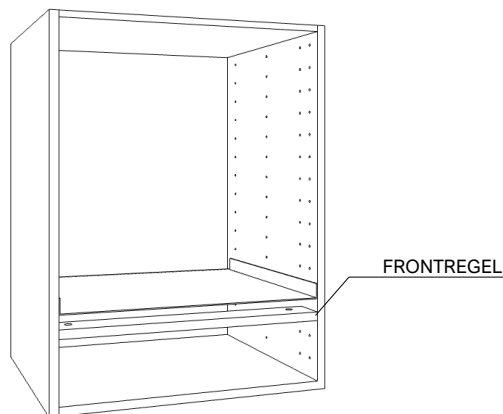


2. REGEL UNDER UGN Shaker 2.0


För shaker 2.0 monteras frontregel under metallkonsolen som ugnen står på för att skapa den vita inramningen av lådan.

Fäst metodregeln upp i plåten genom att skruva från ovansida plåt ner i metodregeln. Alternativt limma eller fäst med vinklar i stommens sidor.

BORRMALL
Fram och baksida

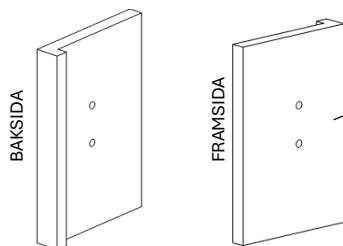

1

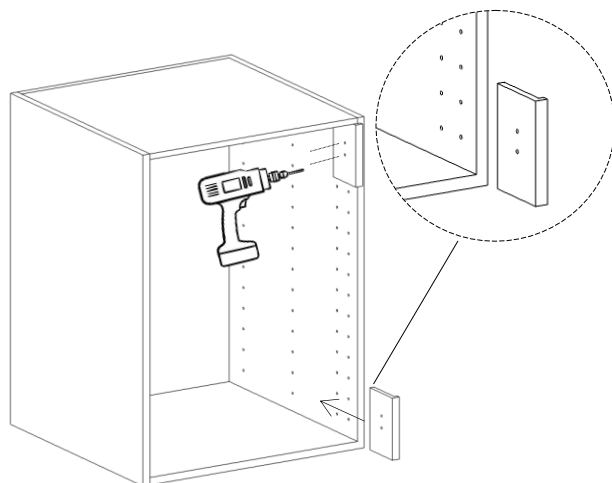


1. FÖRBEREDELSE I STOMME

Innan montering av retrogångjärn måste nya hål i stommen tas. Gångjärnens medföljande bormall ställs mot bottenplattan respektive hålls upp mot topplatta/regel.

När hål har markerats använd en 5mm borr och borra ett 13mm djupt hål. Om ni inte har tillgång till ett borrstopp, sätt en bit tejp 13mm in på borsten för att markera hur djupt den ska gå.


OBS! Hål för gångjärn till 20-skåp tas med fördel innan skåpet monteras ihop.

2

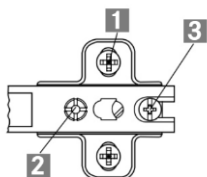


2. JUSTERIG AV GÅNGJÄRN


1. Justera luckan i höjd
2. Justera luckan i sidled
3. Djup-justering

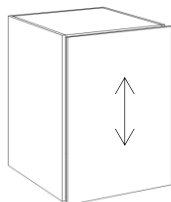



1

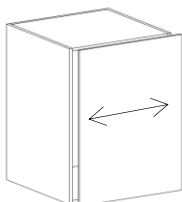

2

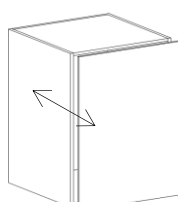

3

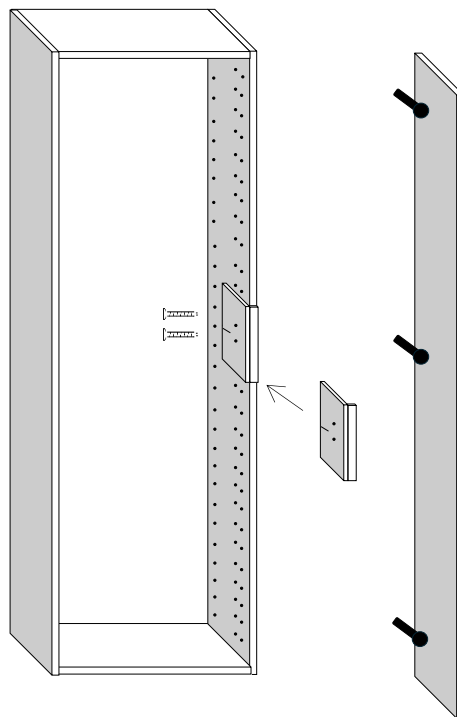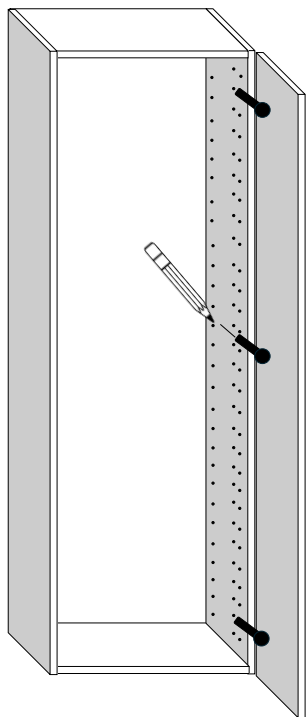

MONTERING AV LUCKOR I STOMME MED FLER ÄRN 2 GÅNGJÄRN

För en högskåpsdörr eller en dörr med fler än två gångjärn är det enklast att börja med att hänga upp luckan på det övre och undre gångjärnet. Markera därefter på stommen var mitten av de mellersta gångjärnet/gångjärnen hamnar. Placera sedan bormallens centrummarkering mot denna punkt och markera ut var gångjärnsplattan ska monteras.


Medföljande del

Takanslutning förberett med magnet
Takanslutning finns som tillval och medföljer
inte om standard



Stomme levereras monterad.
Ryggen består av en rygg i 8mm MDF

1

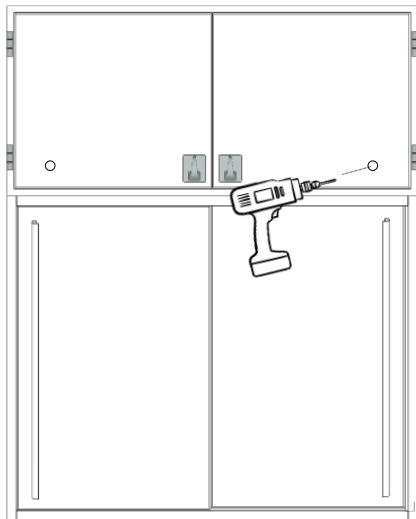

1. MONTERA SNEDSKÅP I VÄGG

Montering sker genom att skruva rakt igenom ryggen in i väggen. Förborra med lämplig storlek. Använd passande skruv beroende på väggtyp.


Se markering för förslag på placering av skruv. Viktigt är att fler fästpunkter kan behövas beroende på väggens material och kvalitet.

Observera att det är viktigt att snedskåpet monteras rakt mot väggen. Om skåpet tvingas på plats mot en vägg som inte är rak och därmed blir skevt, kan detta påverka skjutdörrarnas funktion.

Om bakstycke i träfanér (4 mm) har valts levereras det med två extra regler i 4 mm MDF, cirka 15 cm breda, placerade på stommens yttersidor. Detta för att möjliggöra montering av skåpet på väggen.

En stomme med lackat bakstycke levereras med ett helt bakstycke i 8 mm MDF.

2

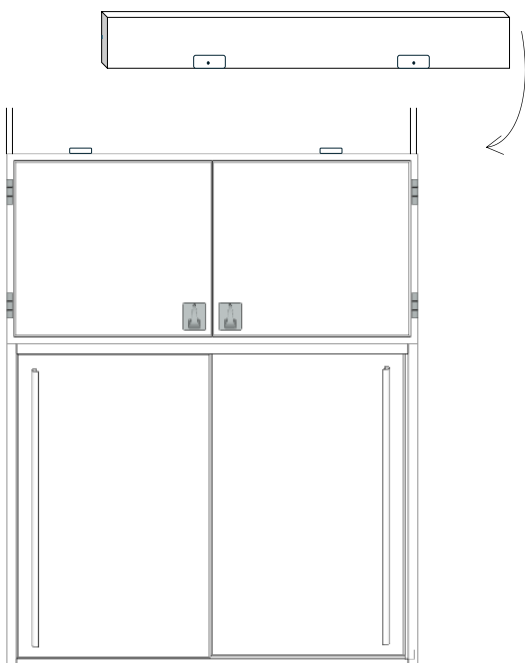

2. SNEDSKÅP MED INTEGRERAD TAKANSLUTNING

Om integrerad takanslutning valts till snedskåpet monteras den med hjälp av magneter som finns på stommens ovkant. Takanslutningen monteras mot dessa magneter.


BELYSNING UNDER SNEDSKÅP

Om ett snedskåp med lackerat bakstycke har valts levereras bakstycket förberett med kabelkanal på baksidan mot väggen. Om belysning inte har valts från Järfälla Kök levereras bakstycket slätt, utan kabelkanaler.


Om ett bakstycke i träfanér har valts levereras det med cirka 15 cm breda remsor på sidorna, vilket möjliggör att kablar kan dras bakom skåpet. Om belysning inte har valts från Järfälla Kök levereras bakstycket på samma sätt, men utan förberedelse för spotlights undertill.

METODREGEL

Med förberedd utfräsning för metallist




Har ni befintliga stommar och vill byta till Retroluckor?

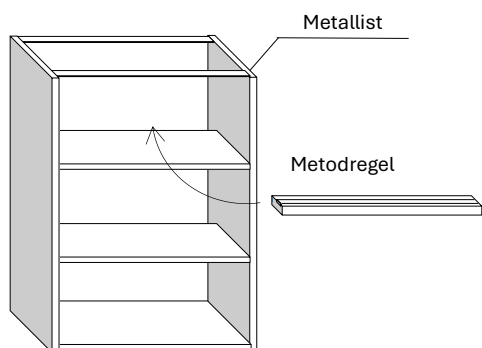


1. Metodregeln förbereds med fräst spår för metallisten och monteras upp under den metallist som sitter i bänkskåpet.

2. I metallregeln finns två hål, i dessa borrar genomgående hål i metallregeln som sen skruvas fast upp i bänkskivan med passande skruv efter bänkskivans material. Är bänkskivan i sten kan regeln fästas med lim som passar materialet. Observera att endast retro 1.0 går att få till befintliga stommar.


FÄRDIGT RESULTAT

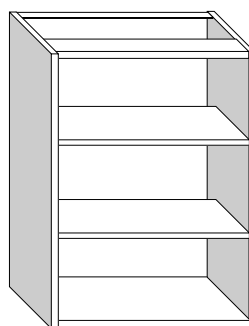

LÅDA UNDER UGNEN

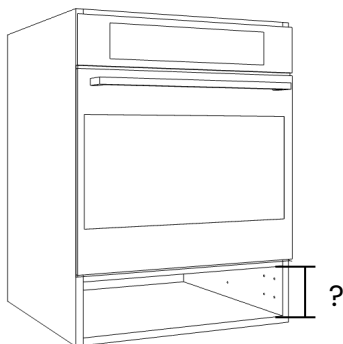

LUCKA OVAN MIKRO

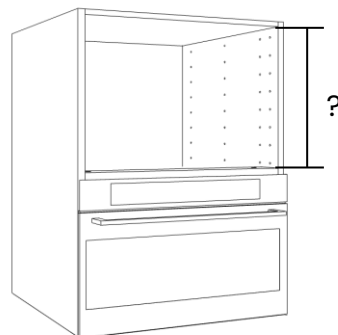

LÅDA UNDER UGNEN

MÄT FÖR RETRO 1.0

Öppna ugnsluckan och mät från dess lägsta läge till underkant stomme. Dra av 4mm från måttet för att få ett fast höjdmått.

MÄT FÖR RETRO 2.0


Mät innermättet – Från ovkant bottenplatta till underkant metodregel

LUCKA OVAN UGN ELLER MIKRO

Mät innermättet från ovkant hyllplan till underkant topplatta.

Tips! Gör gärna hyllplanet ovanför mikro helt synligt, nya hål för hyllbärarna kan behöva tas. Vi kan då göra en fals i dörrens underkant som synliggör hyllplanet likt en del av stommen

MODIFIERAD STOMME

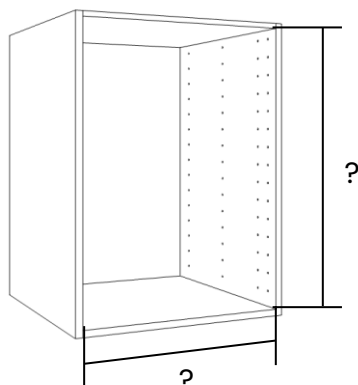

MODIFIERA IKEA STOMME

Mät stommens nya innermått på den del som anpassats. Vi räknar sedan ut luckans exakta mått med fals osv.