

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR


6 x 5mm systemskruv / låda
4 x 25mm träskruv / låda
Träplugg




Movento skenor



6mm MDF mall
För montering av nedre låda

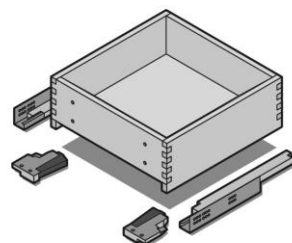

01

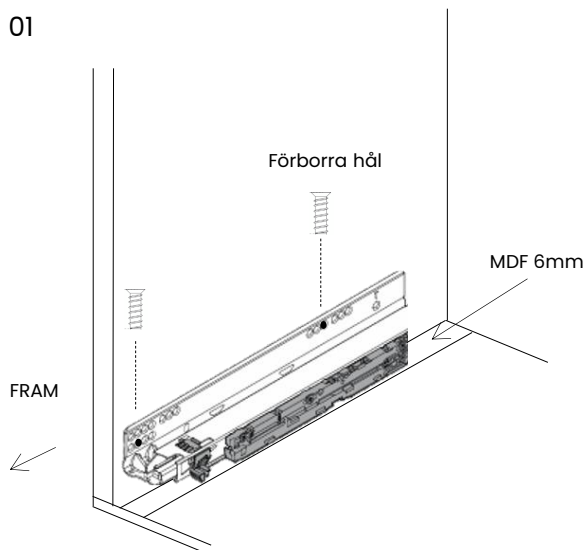

SÅ HÄR MONTERAR DU SKENORNA

01. Börja med att montera skenorna för den nedersta lådan.

Främre nedre hålet i skenan kan skruvas i Ikeas förborrade hål i stommens sida. Bakre hålet i skenan passar inte IKEAS hålbild och behöver förborras.

Placeras skenan och fäst den främre systemskruven. Placera därefter den medföljande 6mm mdf-remsan mot stommens botten för att få rätt placering av skena och borra det bakre hålet med placering enligt bild. Förborra med 5mm borrar.


02. För att montera dom övre skenorna se sida 2 då skenas placering ändras beroende på fronternas storlek.

För dessa skenor passar IKEAS hålbilder. Använd 5mm systemskruv och skruva i hålen.

03. Sätt in lådorna på skenan och skjut in i stommen.

04

BAKSIDA LÅDFRONT

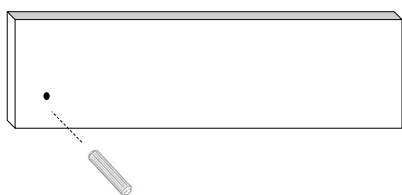

SÅ HÄR MONTERAR DU SNICKERIFRONTER

04. Tryck i träpluggen i lådfrontens förborrade hål.

05. Montera på lådfronten och skruva sedan i 4st 25 mm skruvar i dom förborrade hålen.

06. Avsluta med att justera in fronterna så att det är 1,5-2mm glipa runt om.


SIDLED: Hjulen på båda sidor i framkant under lådan. Rullas på för att justera i sidled.

HÖJD: Plast piggen på lådskenan dras fram och tillbaka för att justeras i höjd.

VINKEL: Dra ut lådan helt och sträck ner handen bakom där en pigg finns som man kan dra i sidled för att höja lådan i bakant.


Se länk för anvisning för justering. [Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik](https://www.julius-blum.com)

05

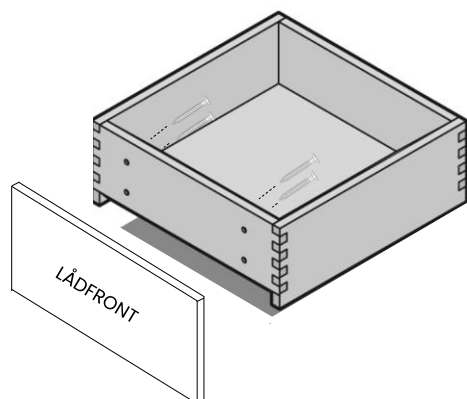

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR


6 x 5mm systemskruv / låda
4 x 25mm träskruv / låda
Träplugg





Movento skenor



6mm MDF mall
För montering av nedre låda

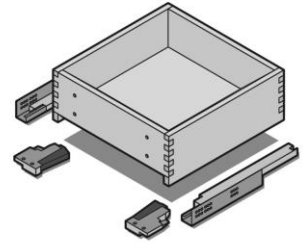

3 LÅDOR

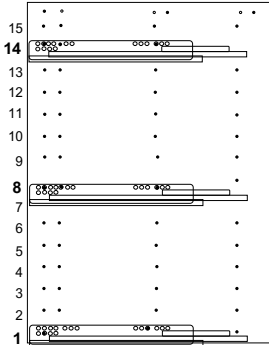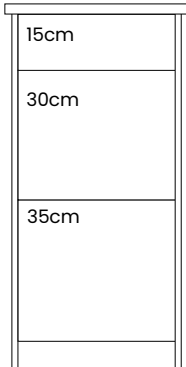



PLACERING AV LÅDSKENA 3 LÅDOR

HÅLBILD 1: Under skena monteras. Främre hålbild stämmer med hålbilden i stommen. Ny hålbild för skenan krävs för den bakre skruven

HÅLBILD 8: Mellersta skena monteras i Ikeas hålbilder

HÅLBILD 14: Övre skena monteras i Ikeas hålbilder

2 LÅDOR

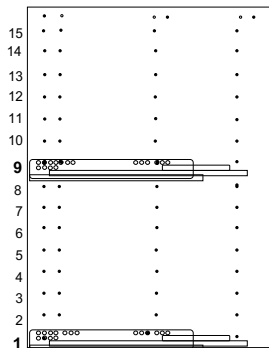
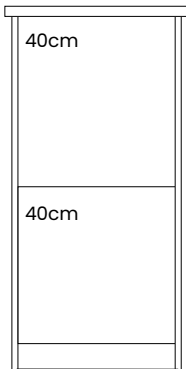


PLACERING AV LÅDSKENA 2 LÅDOR

HÅLBILD 1: Under skena monteras. Främre hålbild stämmer med hålbilden i stommen. Ny hålbild för skenan krävs för den bakre skruven

HÅLBILD 9: Övre skena monteras i Ikeas hålbilder

2 LÅDOR

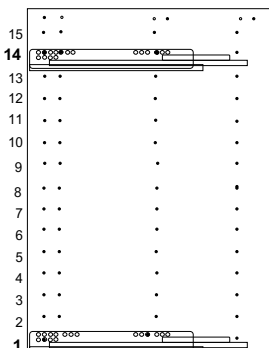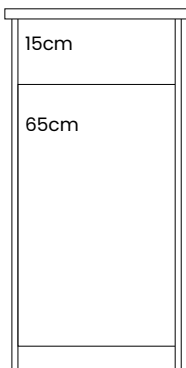

PLACERING AV LÅDSKENA 2 LÅDOR

HÅLBILD 1: Under skena monteras. Främre hålbild stämmer med hålbilden i stommen. Ny hålbild för skenan krävs för den bakre skruven

HÅLBILD 14: Övre skena monteras i Ikeas hålbilder